MODE D'EMPLOI

UMAREXUSA®

www.umarex-usa.com

Mod. Government 1911 and 1911 Compensator

Pistolet à air comprimé CO_2
cal. .177 diabolo de 4,5 mm

breveté

⚠ !AVERTISSEMENT: Il ne s'agit pas d'un jouet. La surveillance par des personnes adultes est exigée. L'abus ou l'emploi imprudent peuvent causer des blessures graves ou la mort. Cela peut être dangereux jusqu'à 450 yards (411 mètres).

VOUS ET D'AUTRES DEVRAIENT TOUJOURS PORTER DES LUNETTES PROTECTRICES AFIN DE PROTEGER VOS YEUX . VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DOIVENT RESPECTER TOUTES LES RÈGLES RELATIVES À L'UTILISATION ET À LA DÉTENTION DE CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ.

CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ EST DESTINÉE À L'EMPLOI PAR DES PERSONNES DE 16 ANS ET PLUS.

No. d'article: 1911-515

8.417.93.01.U.02-06.?.18

⚠ ATTENTION : Plombs diabolos.
N'inhalez pas la poussière et ne mettez pas de plomb diabolo dans la bouche. Lavez-vous les mains après avoir utilisé l'arme. Ce produit contient du plomb, un élément chimique qui, en Californie, est connu comme pouvant provoquer des cancers et des malformations congénitales (ou d'autres effets néfastes sur la reproduction).

Veuillez lire entièrement le présent mode d'emploi. Ce pistolet à air comprimé n'est pas un jouet. Utilisez-le comme s'il s'agissait d'une arme à feu. Suivez toujours attentivement les instructions de sécurité indiquées dans le présent mode d'emploi et gardez ce dernier dans un lieu sûr pour l'usage futur.

Pour toute question concernant votre nouveau pistolet à air comprimé, veuillez contacter le service Clientèle d'Umarex USA à l'adresse suivante :

Umarex USA Inc.
6007 South 29th Street
Fort Smith, AR 72908 USA
Phone : (479) 646 - 4210
Fax : (479) 646 - 4206
www.umarex-usa.com

Sommaire		Page
1	Élements de votre nouveau pistolet	3
2	Manier la sûreté	4 - 5
3	Insérer et extraire la cartouche de CO_2	6 - 7
4	Charger et décharger	8 - 9
5	Viser et tirer en toute sécurité	10
6	Adaption de la visée	11
7	Ècarter un plomb diabolo coincé	11
8	Utiliser et manier les cartouches de CO_2	11 - 12
9	Rangement	13
10	Entretien	13
11	Récapitulatif de sécurité	14
12	Caractéristiques techniques	15
13	Garantie	16
14	Dysfonctionnements	17
	Contact	18

1. Apprendre les pièces de votre nouveau pistolet à air CO_2

Retenez les noms des pièces de votre nouveau pistolet, cela vous aidera à comprendre le mode d'emploi. Utilisez ce mode d'emploi pour mieux profiter de ce pistolet à air CO_2.

2. Maniement de la sécurité

⚠ !AVERTISSEMENT: Maintenez le pistolet à air comprimé dans la "POSITION ARRÊTEE" jusqu'à ce que vous soyez en effet prêt à tirer. Ensuite poussez la sûreté dans la "POSITION ARMÉE".

Remarque- Ce pistolet a deux sûretés séparées, une sûreté du pouce et une sûreté de la protubérance de la main.

2 A Sûreté du pouce

1. Pour poser le pistolet à air sur "ARRÊTÉ":

- Placez la sûreté directement au-dessous de la hausse (Illustr. 2A).
- Bougez le levier de sûreté vers la position supérieure (S) pour couvrir l'indicateur ROUGE comme indiqué.
  La sûreté est uniquement "ARRÊTÉE" si l'indicateur ROUGE auprès de la sûreté est caché.

Même si la sûreté est "arrêtée" vous devriez continuer à manier le pistolet à air comprimé avec prudence. Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur une personne. Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur un objet sur lequel vous ne voulez pas tirer.

2. Pour poser le pistolet à air comprimé sur "ARMÉ":

- Poussez la sûreté vers le bas exposant l'indicateur ROUGE comme indiqué dans l'illustration 2B.
- Le pistolet à air est prête à tirer s'il est "Armé". Lorsque vous pouvez voir l'indicateur ROUGE auprès de la sûreté, le pistolet à air comprimé est "Armé" et peut être tiré.

Illustration 2 A

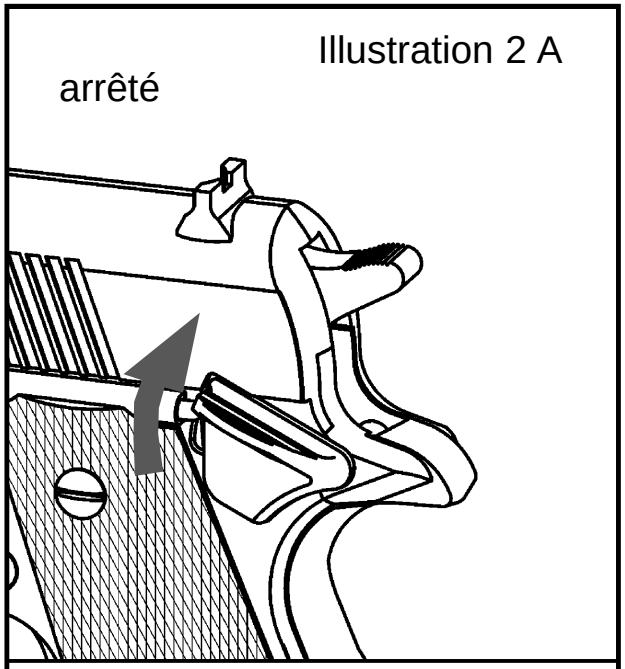

Illustration 2 B

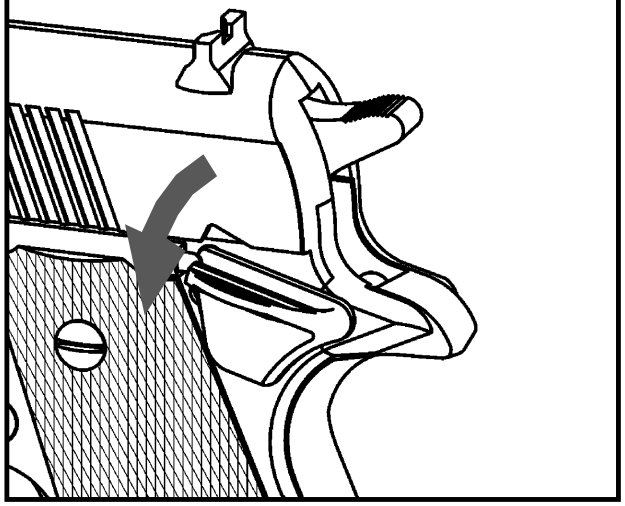

2 B Utilisant la sécurité de la poignée

- La sécurité de la poignée est normalement arrêtée et doit être desserrée pour tirer. (Illustration 3A)
- Pour desserrer la sécurité de la poignée il est nécessaire de saisir fermement la crosse. Maintenant le pistolet peut être tiré (Illustration 3B). Lorsque la crosse est relâchée, la sûreté rentre automatiquement dans la position arrêtée.

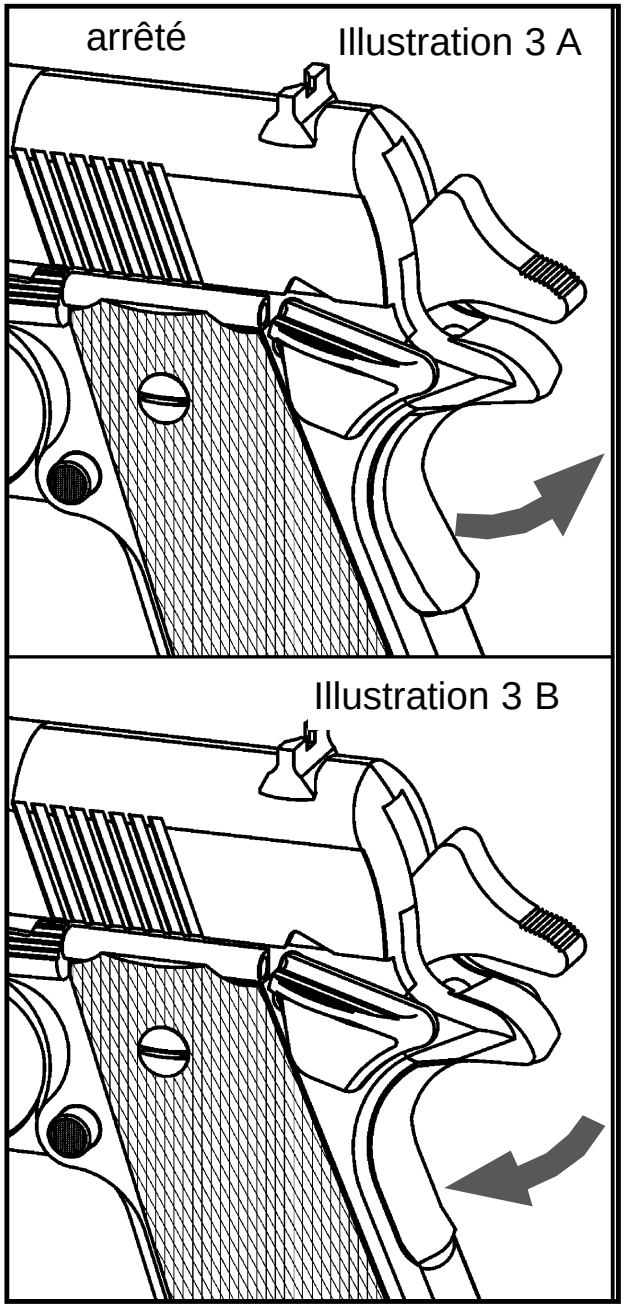

3. Écartement et mise en place de la capsule CO_2

⚠ !AVERTISSEMENT: Des capsules CO_2 peuvent exploser lors des températures de 120 F (48,9° C). Ne les détruisez et brûlez pas. Ne les exposez pas à la chaleur et ne stockez pas les capsules CO_2 par des températures au-dessus de 120 F (48,9°C).

⚠ !AVERTISSEMENT: Tenez les mains et le visage à une distance sûre du gaz CO_2 qui s'échappe. Il peut provoquer des gelures s'il entre en contact avec la peau.

REMARQUE: Nous recommandons l'utilisation de capsules CO_2 Umarex. Elles sont produits conformément à votre carabine à air comprimé .Il est possible que d'autres marques de capsules CO_2 ne conviennent pas exactement et si vous les forcez dans leur position, cela peut entraîner une blessure chez vous ou un endommagement de votre pistolet à air comprimé. N'essayez jamais de forcer une capsule CO_2 dans ou hors de sa position. Ne stockez pas votre pistolet à air comprimé avec des capsules CO_2 dedans (Il est très important de tenir cela en compte, parce que cela prolonge la durabilité des joints de votre pistolet à air comprimé). Lorsque vous savez que vous ne réutiliserez pas votre pistolet à air comprimé à l'intérieur de 24 heures, retirez les capsules CO_2 du pistolet à air comprimé comme expliqué au **Point 3B** ci-dessous.

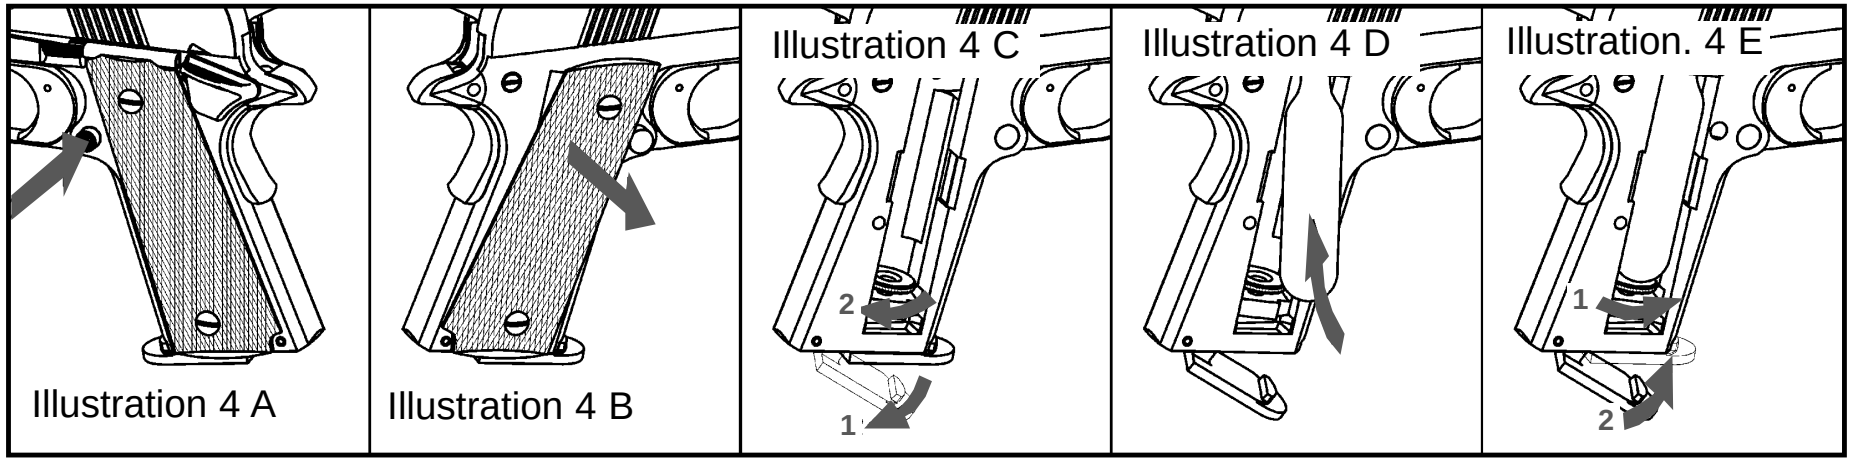

A. Installation de la capsule CO_2

- Assurez-vous que le pistolet à air comprimé est "Arrêté" (voir **Point 2A**).
- Poussez le bouton d'arrêt de la plaquette de poignée vers le côté droit pour retirer la poignée. (voir Illustration 4A) Basculez le tendeur de la capsule CO_2 vers le bas et dévissez le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens horaire (Illustration 4B & 4C) .
- Installez une nouvelle capsule CO_2 dans le pistolet à air comprimé, la petite tige de la capsule indiquant en haut vers l'unité de perçage. (Illustration 4D).
- Vissez à fond le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens antihoraire jusqu'à ce qu'il avance doucement la capsule CO_2 en haut dans sa position. Ne le serrez pas trop, parce que cela pourrait endommager le joint de la capsule.
- Fermez le tendeur de la capsule le basculant vers la haut. Cela percera la capsule CO_2 . (Illustration 4E).
- Pressez la plaquette de crosse avec prudence de nouveau en sa position.
- Dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE, mettez sur "Armé" (Voir point 2B) poussez à l'intérieur la sûreté et tirez sur la détente. **Si votre pistolet ne fait pas un bruit retentissant après avoir tiré la détente, le CO_2 n'est pas déchargé.** Dans ce cas vous devrez retirer la poignée, basculer le tendeur de la capsule vers le bas et visser un peu plus le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens antihoraire. Fermez ensuite le tendeur de la capsule, replacez la poignée et vérifiez de nouveau. S'il y a un bruit retentissant, le pistolet à air comprimé fait échapper du gaz CO_2 avec chaque tir de la détente.
- Remettez la sûreté sur la position "Arrêtée" (voire **Point 2A**).

B. Enlèvement de la capsule CO_2

- Mettez le pistolet à air sur "Arrêté" (voir **Point 2A**).
- Assurez-vous que le pistolet à air comprimé est déchargé. (Voir **Point 4B**)
- Dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE.
- Basculez la capsule CO_2 vers le bas avec prudence, de manière que tout gaz CO_2 résiduel puisse s'échapper.
  Important: Avant tout tenez vos mains et votre visage éloignés du gaz CO_2 qui s'échappe.
- Poussez le bouton d'arrêt de la poignée vers le côté gauche pour retirer la poignée droite. (voir illustr.4A)
- Dévissez le dispositif de fixation de la capsule en la tournant en sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête. La capsule CO_2 pourrait être froide.
- Évitez un contact prolongé avec la capsule CO_2 lorsqu'elle est très froide.
- Fermez le tendeur de la capsule le basculant vers le haut. Poussez la plaquette de poignée droite avec prudence de nouveau dans sa position.

4. Chargement et déchargement

⚠ !AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des diabolos du calibre .177 (4,5mm) dans votre modèle Model COLT GOVERNMENT 1911 and 1911 COMPENSATOR. L'emploi de n'importe quelle munition différente peut causer une blessure pour vous ou un dommage au niveau du pistolet à air comprimé. N'utilisez jamais des diabolos une nouvelle fois.

⚠ !AVERTISSEMENT: Ne placez jamais la main ou vos doigts devant la bouche. Lorsque vous ouvrez ou fermez la culasse, assurez-vous que votre pistolet à air comprimé soit dirigé dans une DIRECTION SÛRE et ne mettez pas le doigt sur la détente. Si vous ne suivez pas cet avertissement vous risquez une blessure grave.

A. Chargement

- Assurez-vous que le pistolet à air est "Arrêté." (Voir **Point 2A**)
- Dirigez le pistolet à air dans une DIRECTION SÛRE.
- Ouvrez la glissière en poussant le levier d'arrêt en bas vers la position indiquée dans l'illustration 5A.
- Retirez le barillet et chargez les diabolos la tête en avant (voire Illustration 5B & 5C) dans le barillet en assurant que chaque diabolo est complètement logé.
- **IMPORTANT:** Pour éviter que des pannes de chargement détruisent les diabolos, assurez que le pied de chaque diabolo affleure au niveau ou est légèrement en-dessous du bord du logement.
- Placez le barillet dans la culasse (avec les dents de blocage en direction de la hausse. (Voir Illustration 5C)
- Saisissez la glissière au niveau du bout (voire Illustration 5D) et poussez-la vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle enclenche dans sa position.
- **IMPORTANT: Ne placez jamais une partie de votre main devant la bouche du canon; saisissez seulement le bout et les côtés de la glissière.**

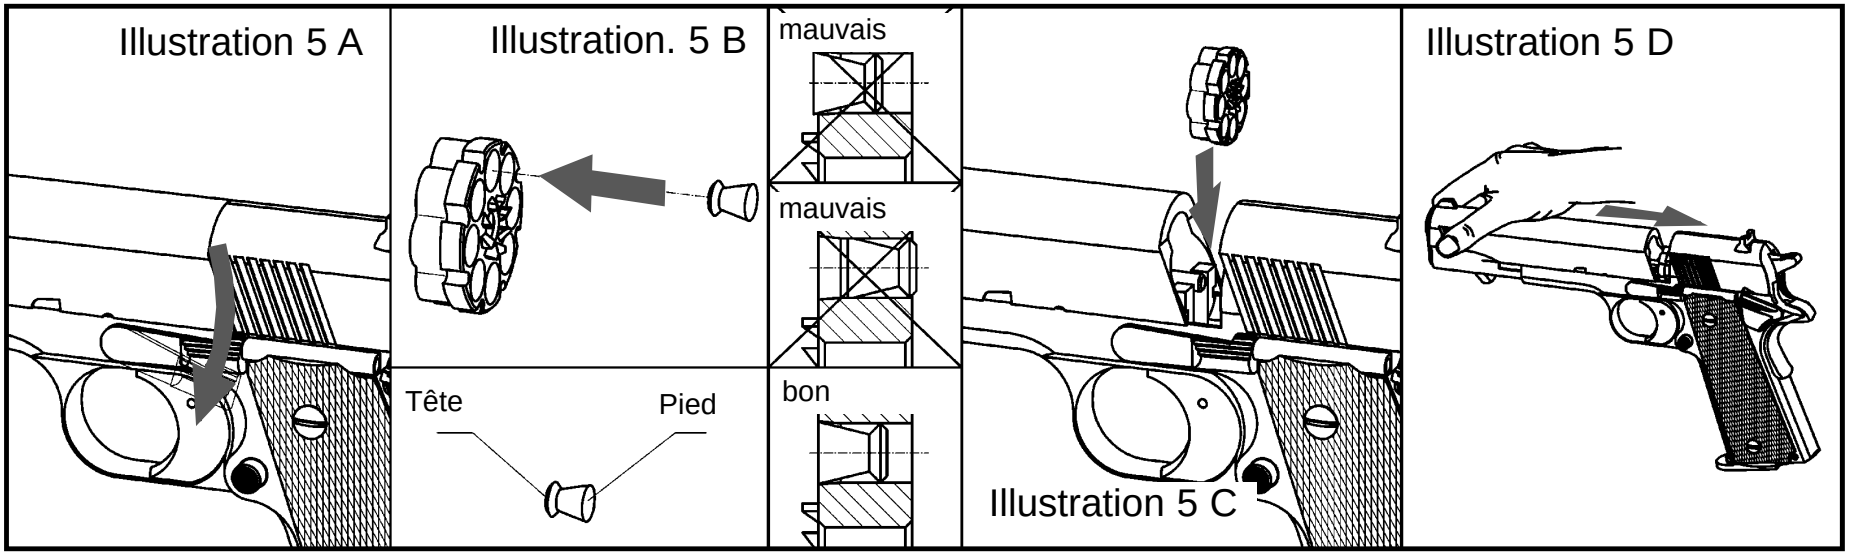

B. Déchargement

- Mettez le pistolet à air comprimé sur "Arrêté" (Voir **Point 2A**). Dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE.
- Ouvrez la glissière en poussant le levier d'arrêt en bas vers la position indiquée dans l'illustration 5A.
- Enlevez le barillet. En utilisant un bâton de nettoyage, poussez doucement chaque diabolo en hors du logement des diabolos.

  IMPORTANT: N'utilisez jamais des outils métalliques pointus pour enlever les diabolos.
- Replacez le barillet vide avec les dents de blocage en direction de la hausse. (voir Illustration 5C).
- Saisissez la glissière au niveau du bout et poussez-la vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle enclenche dans sa position.
- **IMPORTANT: Ne placez jamais une partie de votre main devant la bouche du canon; saisissez seulement le bout et les côtés de la glissière.**
- Vérifiez pour vous assurer que le canon est complètement déchargé. Dirigez la bouche dans une DIRECTION SÛRE, mettez sur "Armé", (voir **Point 2B**) armez le chien et appuyez sur la détente pour tirer.
- Vous pouvez décharger également votre pistolet à air comprimé en suivant les indications énumérées sous Point 6 - Enlèvement d'un diabolo coincé.

5. Viser et tirer en toute sécurité

- Vous et d'autres avec vous devriez toujours porter des lunettes protectrices pour protéger vos yeux.
- Tirez votre arme toujours dans une DIRECTION SÛRE. Si vous êtes sûr de votre objectif et de votre fond et si la zone autour de l'objectif est évidente, mettez le pistolet à air comprimé sur "Armé" (Voir **Point 2B**), poussez dedans la sûreté de la protubérance de la main et appuyez sur la détente pour tirer "Double Action" ou armez le chien et appuyez sur la détente pour tirer "Single Action".
- **REMARQUE:** Ce pistolet à air fonctionnera soit en système "Double Action", soit en système "Single Action". Pour tirer en "Double Action" appuyez de manière constante sur la détente jusqu'à ce que le pistolet tire. Pour tirer en système "Single Action" tirez le chien en arrière et appuyez sur la détente. Pour tirer avec feu rapide nous recommandons le système "Double Action", pour tirer de manière plus précise nous recommandons le système "Single Action". Pour désarmer le chien mettez le pistolet à air comprimé sur "Armé", dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE, placez votre pouce sur le chien et appuyez sur la détente lorsque vous guidez le chien doucement de retour dans la position supérieure, ensuite relâchez la détente comme par example un pare balle.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur des plans d'eau. Le diabolo pourrait rebondir ou ricocher et atteindre quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas voulu atteindre.
- Choisissez votre objectif toujours avec prudence. Le mieux est de tirer sur des cibles en papier qui sont attachés à un fond sûr. Un paravent lourd devrait être suspendu derrière le fond pour éviter des ricochets au cas où vous manqueriez le fond.
- Votre fond devrait être contrôlé concernant l'usure avant et après chaque utilisation. Remplacez votre fond si la superficie est usée ou endommagée ou s'il se passe un ricochet.
- Votre pistolet à air comprimé est dessiné pour tirer sur une cible et est approprié à un emploi et à l'intérieur et à l'extérieur. Faites attention à ce que la cible soit placée avec prudence. RÉFLÉCHISSEZ sur ce que vous atteindrez si vous manquez votre objectif.
- Le pistolet à air est visé correctement si on peut voir le guidon exactement dans l'entaille de la hausse. Le bord supérieur du guidon devrait être au même niveau que le bord supérieur de la hausse. Cela doit apparaître comme si la cible était posée sur le bord supérieure du guidon (Illustration 6).

6. Adaptation de la hausse

Vous pouvez adapter la hausse pour réglage latéral en la poussant vers le côté.
Pour faire cela vous devez d'abord dévisser la hausse utilisant la petite clé hexagonal livré avec le pistolet (Illustration 7A).
Adaptez le réglage latéral comme indiqué dans l'illustration 7B:
Si le pistolet tire trop vers la droite: Poussez la hausse vers la gauche
Si le pistolet tire trop vers la gauche, poussez la hausse vers la droite.
Resserez ensuite de nouveau le vis de la hausse. (Illustration 7C).

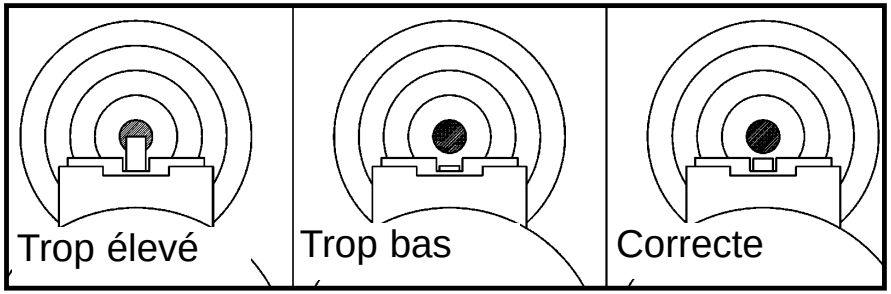

Illustration 6

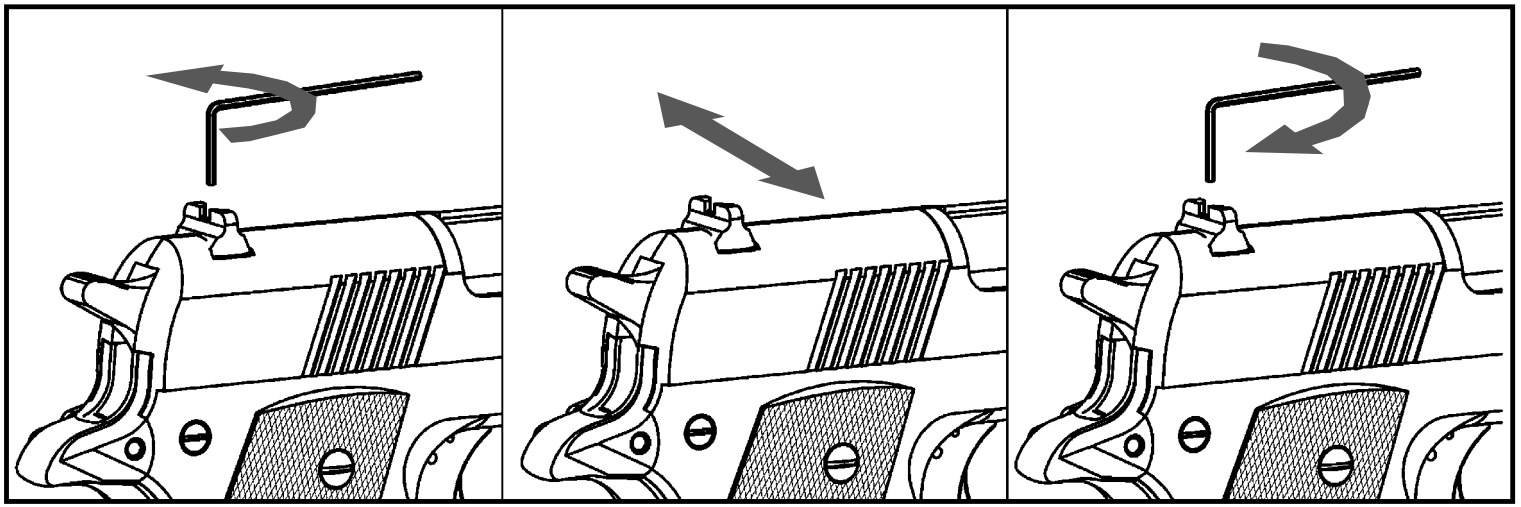

Illustration 7

7. Écarter un diabolo coincé

IMPORTANT: Le fait que le pistolet à air comprimé ne tire pas un projectile n'est jamais une raison pour supposer que la carabine à air comprimé n'est pas chargée. Assurez-vous qu'il n'y a plus de diabolo coincé entre le barillet et le canon.

- Suivez les instructions sous Point 4B -Déchargement des diabolos.
- Si le bouchon est dans le canon, enlevez le barillet (voir **Point 4B**), introduisez un bâton de nettoyage d'une dimension appropriée dans la bouche du canon et poussez le diabolo coincé avec prudence dans l'arme ouverte. **Le canon pourrait être endommagé si on n'utilise pas un bâton de nettoyage d'une dimension appropriée.**
- Lorsque vous avez repoussé le diabolo dans l'arme ouverte, agitez le pistolet à air comprimé jusqu'à ce que le diabolo coincé sorte. N'essayez pas de réutiliser ce diabolo.
- Si vous n'êtes pas en mesure de débloquer votre pistolet à air comprimé suivant la procédure de déchargement, arrêtez de l'essayer. Umarex USA ou une station de service autorisée débloqueront votre pistolet à air comprimé (gratuitement pendant la période de garantie).

8. Utiliser et manier les cartouches de CO_2

Il est possible que certaines conditions affectent les performances d'une arme au CO_2. Cela inclut notamment l'utilisation, l'entretien et le stockage à des températures considérablement plus hautes ou basses que la température extérieure normale (de 59 à 69,8 °F / de 15 à 21 °C). Le fait de tirer à des vitesses élevées peut également affecter les performances d'une arme au CO_2.

1. Des températures élevées peuvent créer une pression supplémentaire dans la cartouche de CO_2, ainsi que sur l'arme elle-même, pression s'avérant alors supérieure à la pression normale de fonctionnement. Cet excès de pression peut provoquer des dysfonctionnements et endommager l'arme de manière définitive. La température maximale de stockage ou d'utilisation de cette arme ne doit jamais dépasser 122 °F (50 °C). Cette température peut être atteinte si vous laissez votre pistolet exposé aux rayons solaires directs par temps clair. Ainsi, pour assurer un bon fonctionnement du pistolet, ne l'exposez pas à des températures élevées ni aux rayons solaires directs pendant de longues périodes de temps. Sinon, la cartouche de CO_2 pourrait surchauffer et exploser ce qui pourrait endommager l'arme et blesser gravement ou mortellement les personnes se trouvant à proximité.

2. Des tirs consécutifs rapides peuvent entraîner une chute de la température à l'intérieur du pistolet ainsi que de la cartouche de CO_2. Cela peut entraîner un ralentissement de la vitesse de sortie du projectile et une pression irrégulière du gaz et influencer l'action de retour de l'arme.

3. Gardez à l'esprit que, lors d'une séquence de tirs rapide, la vitesse de sortie du projectile diminue à chaque tir, ce qui peut avoir une influence négative sur la puissance de tir.

4. N'essayez pas de tirer avec une cartouche de CO_2 qui a déjà perdu une part considérable de sa pression. Voici quelques facteurs indiquant que la pression de la cartouche de CO_2 est insuffisante :

A) Le bruit du tir n'est pas aussi fort que lorsque la cartouche est pleine.
B) Le projectile touche la cible mais la position de l'impact est plus basse que lors d'un tir avec une cartouche de CO_2 pleine (ce qui signifie que la vitesse de tir a diminué).

⚠ ATTENTION : Si vous tirez avec une pression de CO_2 trop faible, un plomb peut rester coincé dans le canon. Tenez compte des indications relatives aux projectiles coincés.

⚠ ATTENTION : Un plomb coincé peut être dangereux.

9. Rangement

⚠ ATTENTION : Ne laissez jamais l'arme chargée.

Veillez à ce que la sûreté soit toujours mise et à ce que l'arme soit déchargée avant de la ranger. Vérifiez bien qu'il ne reste aucun projectile dans le canon et retirez les plombs du barillet. Avant de ranger l'arme, nous vous recommandons également de retirer la cartouche de CO_2. **Conservez l'arme hors de portée** des enfants et des utilisateurs non habitués à son maniement. Rangez l'arme, les plombs et la cartouche de CO_2 séparément.

10. Entretien de votre pistolet à air comprimé

⚠ ATTENTION : Avant d'entreprendre le nettoyage de votre pistolet à air comprimé, assurez-vous toujours qu'il est "ARRÊTÉ" (Voir **Point 2.1**), que le barillet est retiré et qu'il ne reste aucun plomb dans le canon.

Avant d'essayer de lubrifier votre pistolet à air comprimé, assurez-vous toujours que la capsule CO_2 et le barillet sont enlevés et que vous avez vérifié le canon pour être sûr qu'il n'y ait plus de diabolos restés dedans (Voir points 3A & 4B).

- Votre pistolet à air conservera un fonctionnement correct pour une longue durée si vous lubrifiez le tendeur de la capsule, le guidage de la glissière et l'arrêtoir de chargeur avec 2-3 gouttes d'huile de lubrification après avoir réalisé environ 250 tirs. N'UTILISEZ PAS une huile ou un solvant basés sur un distillat de pétrole. N'APPLIQUEZ PAS trop d'huile, parce que cela peut provoquer des dommages au niveau de votre pistolet à air.
- Votre pistolet à air comprimé fonctionnera le mieux si vous mettez seulement une goutte d'huile directement sur la pointe de la capsule CO_2 avant de l'introduire. N'UTILISEZ PAS une huile ou un solvant basés sur un distillat de pétrole. N'APPLIQUEZ PAS trop d'huile, parce que cela peut provoquer des dommages au niveau de votre pistolet à air.
- Toute tentative d'améliorer les performances du pistolet à air ou modification rend dangereuse l'utilisation de l'arme et annulera la garantie.
- Lorsque vous n'utilisez plus votre pistolet à air comprimé, vérifiez si elle fonctionne correctement avant de l'utiliser une nouvelle fois. Si n'importe quoi paraît changé comme un levier de la détente plus court ou plus faible, cela signifie qu'il y a des parties usées ou cassées. **Appelez Customer Service chez Umarex USA pour vous aider avant d'utiliser de nouveau votre pistolet à air comprimé.**

11. Contrôle de la sécurité

- Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur une personne. Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur une chose sur laquelle vous ne voulez pas tirer.
- Traitez le pistolet comme s’ il était chargée et avec le même respect avec lequel vous traiteriez une arme à feu.
- Tirez toujours dans une DIRECTION SÛRE. Tenez la bouche du pistolet à air comprimé dirigée dans une DIRECTION SÛRE.
- Laissez rester le pistolet à air comprimé toujours à "ARRÊTÉ" jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer dans une DIRECTION SÛRE.
- Vérifiez toujours si le pistolet à air comprimé est "ARRÊTÉ" et déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou lorsqu'il vient du stockage.
- Tenez le doigt toujours éloigné de la détente et hors du levier de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vous et d'autres devraient toujours porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
- Tenez les mains et le visage éloignés du gaz CO_2 qui s'échappe. Il peut provoquer des gelures lorsqu'il entre en contact avec la peau.
- Utilisez uniquement des diabolos calibre .177 (4,5 mm). N'utilisez jamais des diabolos une nouvelle fois.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures et sur des plans d'eau. Le diabolo pourrait rebondir ou ricocher et atteindre quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas voulu atteindre.
- Remplacez le fond s'il devient usé. En général les fonds ont une tendance à l'usure et échoueront éventuellement. Remplacez votre fond si la surface est usée ou endommagé ou s'il y a un ricochet.
- Placez le fond dans un lieu sûr au cas où le fond échouerait.
- N'essayez pas de démonter ou d'améliorer les performances de votre pistolet à air comprimé. Utilisez une station de service autorisée ou rendez-le à l'usine pour le faire réparer.
- N'évacuez pas le pistolet à air en état chargé ou chargé avec CO_2. Assurez-vous que **TOUS** les diabolos sont déchargés du pistolet à air comprimé. (Voir Point **3B et 4B**).

12. Caracteristiques Techniques

	Colt Government 1911 A1/ Compensator
Mécanisme:	Pistolet CO_2
Calibre/Munition	.177 cal. (4.5 mm) Diabolos de pistolet à air comprimé en plomb
Poids:	38 oz (1080g) / 40.5 oz (2250g)
Longueur:	9" (220 mm) / 10" (225 mm)
Longueur du canon:	5" (122.4mm)
Canon:	Acier étiré
Visée:	Hausse: Adaptable pour réglage latéral Guidon: Fixé
Actionnement:	Capsules CO_2 de 12 grammes
Sûreté:	sûreté du pouce sûreté de la poignée
Vitesse:	Jusqu'à 425 fps (130m/sec)

PERFORMANCE
Beaucoup de facteurs influencent la vitesse, par exemple la marque du projectile, le type du projectile, le montant de CO_2 dans les capsules, la lubrification, la nature du canon et la température.

SERVICE DE RÉPARATION
Si votre pistolet doit être réparé, nous vous recommandons de le mener ou de l'envoyer chez une station de service autorisée ou Umarex USA. **Afin de trouver une station de service autorisée près de vous visitez notre site Web chez www.umarex-usa.com ou appelez Customer Service par (479) 646 - 4210 Des clients internationaux devraient contacter leur fournisseurs.**
N'ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER! Votre pistolet à air exige des outils et accessoires spéciaux pour le réparer. Si vous le démontez, vraisemblablement vous ne serez pas en mesure de le monter correctement. Dans ces conditions Umarex USA n'assume pas de responsabilité de garantie.

13. Garantie

À partir de la date d'achat le client dispose d'une garantie d'une année en ce qui concerne des défauts de matière et d'élaboration. Cette garantie est transférable. Afin d'enregistrer le numéro de série qui se trouve sur le canon de votre pistolet, veuillez renvoyer le formulaire d'enregistrement du produit trouvé dans votre mode d'emploi. La garantie ne dépend pas du renvoi de la carte.

SONT COUVERTS PAR LA GARANTIE

Pièces de rechange et travaux. Coûts de transport du produit réparé jusqu'au client

NE SONT PAS COUVERTS

Coûts de transport du produit défectueux jusqu'à Umarex USA ou une station de service autorisée. Dommages causés par abus ou non-respect des conditions d'entretien normales. Toute dépense d'autre nature. DES DOMMAGES SECONDAIRES, DES DOMMAGES D'ACCOMPAGNEMENT OU DES DÉPENSES D'ACCOMPAGNEMENT, DES DOMMAGES CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ INCLUS. QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES D'ACCOMPAGNEMENT OU SECONDAIRES, AINSI QUE LA LIMITATION OU EXCLUSION MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PEUT-ÊTRE PAS.

REVENDICATIONS DE GARANTIE

Demande de garantie pour marché US et Canadien

Retournez s'il vous plait le produit chez le distributeur le plus proche. Si vous ne connaissez pas notre distributeur visiter notre site **www.umarex-usa.com** et cliquez sur garantie et service après vente ou appeler nous au (479) 646 - 4210 et demander notre assistance.

GARANTIES IMPLICITE

CHAQUE GARANTIE IMPLICITE, LES GARANTIES IMPLICITES DE FACILITÉ D'ECOULEMENT ET QUALIFICATION POUR UNE FONCTION SPÉCIALE INCLUES ONT UNE DURÉE LIMITÉE D'UNE ANNÉE Á PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS UNE LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI VOUS N'ÊTES PAS CONCERNÉE PAR LES LIMITATIONS CI-DESSUS.

Dans la mesure qu'une disposition de cette garantie est défendue par loi fédérale nationale ou municipale, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, elle ne sera pas applicable. La garantie vous donne des droits légaux spéciaux et peut-être vous avez d'autres droits qui varient d'état en état et de pays en pays.

14. Dysfonctionnements

Dysfonctionnements / CAUSES POSSIBLES	Sûreté activée	Cartouche de CO_2 vide	Canon encrassé	Cartouche de CO_2 défectueuse	Températures trop élevées	Munitions non adaptées	Plombs mal chargés	Culasse non fermée et verrouillée correctement	Mauvais ajustement latéral
Mauvaise performance de tir		●	●		●	●	●		●	
L'arme n'effectue pas de tir	●	●		●		●	●	●		
Faible vitesse de tir		●	●		●	●	●			

Distribué par

UMAREXUSA®

Umarex USA Inc.

6007 South 29th Street

Fort Smith, AR 72908 USA

Téléphone : (479) 646 - 4210

Fax : (479) 646 - 4206

www.umarex-usa.com